


EINBAUSPANNER TYP HESK - SK

Die Spanngeräte vom Typ HESK-SK entsprechen den Geräten vom Typ HESK-R und HESK RB. Die Spannzange steht beim Spannvorgang absolut fest und kann sich axial nicht bewegen.

Als Spannzange werden Standardspannköpfe verwendet, die von vorne bzw. von oben gewechselt werden können. Die Zeit für das Umrüsten von einem Durchmesser auf den nächsten wird auf ein Minimum reduziert.

Art.-Nr.	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	B	Tk	Spannzangen
HESK-SK-65	165	140	136	107,5	46,5	100	33,5	146	152	767 E, 768 E

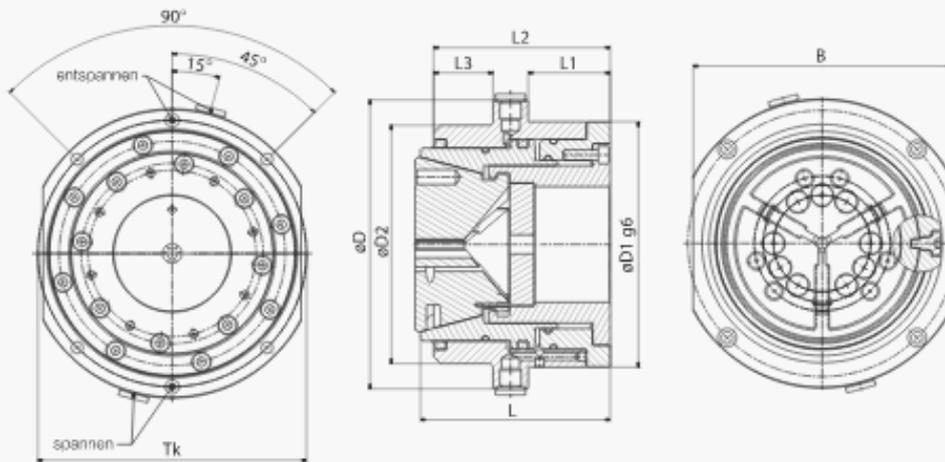

EINBAUSPANNER TYP HESK - SK - Z

Die Spanngeräte vom Typ HESK-SK-Z entsprechen den Geräten vom Typ HESK-SK, der Spannkopf steht jedoch nicht fest. Beim Spannen wird der Spannkopf in die Druckhülse gezogen, dadurch wird ein Niederzugeffekt

erzielt. Als Spannzange werden Standardspannköpfe verwendet, die von vorne bzw. von oben gewechselt werden können. Die Zeit für das Umrüsten von einem Durchmesser auf den nächsten wird auf ein Minimum reduziert.

Art.-Nr.	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	B	Tk	Spannzangen
HESK-SK-65	165	140	136	107,5	46,5	41		146	152	767 E, 768 E

